

3.23 Погрузка транспортного средства краном

Указания по безопасности

- Погрузочный кран и подъемный механизм должны иметь соответствующие размеры
- При погрузке краном требуется подходящее подъемное приспособление
- Заблокировать транспортное средство от самопроизвольного перемещения!



Опасность!

Неправильная погрузка транспортного средства краном грозит

ведет к опасности несчастного случая!

- ☞ Во время погрузки в транспортном средстве не должны находиться люди!
- ☞ К строповке грузов и указыванию крановщикам направления допускать только опытных людей! Лицо, указывающее направление, должно находиться в поле зрения крановщика или иметь возможность с ним переговариваться
- ☞ Следите за достаточной грузоподъемностью погрузочного крана и грузозахватных средств (стропов, цепей)!
- ☞ Транспортное средство допускается поднимать только со опорожненным стандартным ковшом
- ☞ Не допускается находиться под качающимся грузом!
- ☞ Прочтите обязательно указания по безопасности в начале данной главы и учтите указания в „Памятке по землеройным машинам“ Общества страхователей подземного строительства!
- ☞ Следует учитывать предписанные значения длины L1 и L2 подъемных приспособлений

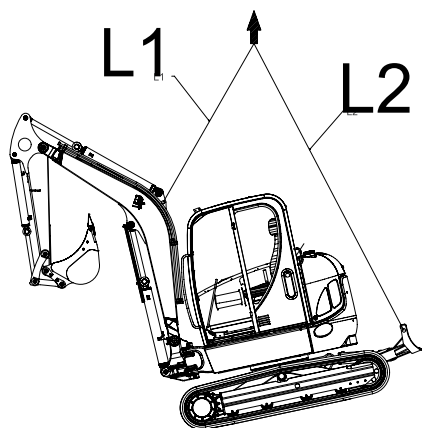


Рис. 72: Погрузка краном

- ☞ Погрузку транспортного средства осуществлять следующим образом:
 - Навесить стандартный ковш и надежно зафиксировать
 - Опорожнить стандартный ковш
 - Наклонить стандартный ковш вовнутрь и опустить в транспортное положение
 - Заглушить двигатель
 - Поднять держатель управляющего рычага вверх
 - Вытянуть ключ зажигания
 - Выйти из кабины транспортного средства, закрыть двери транспортного средства и капот двигателя
 - Использовать подходящие подъемные приспособления, цепи и т.п.
- ☞ Выполнить монтаж подъемного приспособления в точке подъема стрелы
- ☞ Зацепить подъемные приспособления за точки подъема отвального щита
- ☞ Учитывать длину L1 и L2 подъемных приспособлений
 - Медленно поднять транспортное средство

Предписанные значения длины L1 и L2 подъемных приспособлений:

Экскаватор	Длина	Размеры
75Z ₃	L1	1893 мм
75Z ₃	L2	4630 мм
8003	L1	1600 мм
8003	L2	4780 мм

3.24 Погрузить погрузчик и транспортировать

Указания по безопасности

- Грузовой автомобиль должен быть соответствующих размеров –, размеры и вес транспортного средства приводятся в [Глава 6 „Технические данные”](#)!
- Удалить с цепей грязь, снег или лед, с целью безопасного подъема по рампе
- Заблокировать транспортное средство от самопроизвольного перемещения!
–&SP;см. главу&SP; Выключить машину на стр. 3-26



Опасность!

Неправильная погрузка и транспортировка транспортного средства грозит

ведет к опасности несчастного случая!

☞ Прочтите обязательно указания по безопасности в начале данной главы и учтите указания в „Памятке по землеройным машинам“ Общества страхователей подземного строительства!

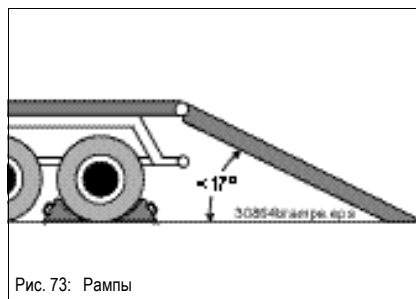


Рис. 73: Рампы

☞ Погрузку осуществлять следующим образом:

- Принять меры по предотвращению отката транспортного средства путем установки противооткатных упоров
- Наклонные ramпы установить так, чтобы угол въезда был как можно меньше. Не превышать угол подъема 17° (30%). Использовать только наклонные ramпы с

нескольким покрытием.

- Убедиться в том, что грузовая платформа свободна и что на въезде нет никаких помех –, например, каких-либо конструкций.
- Убедиться в том, что въездные площадки и цепи экскаватора свободны от масла, жира или льда
- Запустить двигатель экскаватора
- Поднять ковш настолько, чтобы он не касался наклонной погрузочной площадки
- Осторожно въехать экскаватором на грузовой автомобиль посередине
- Опустить ковш на грузовую платформу
- Заглушить двигатель
- Поднять держатель управляющего рычага вверх
- Вытянуть ключ зажигания
- Выйти из кабины транспортного средства, закрыть двери кабины и капот двигателя на ключ