

**Опасность!**

При некомпетентной погрузке транспортного средства имеется

опасность несчастного случая.

- ☞ Носить защитные средства (безопасную обувь, защитные рукавицы, защитный шлем и т. д.)
- ☞ Перед подъемом транспортного средства убедиться в следующем:
 - Все указания, приведенные под пунктом "Погрузка транспортного средства краном" соблюдаются.
 - Транспортное средство стоит свободно и не застряло.
 - Строповка выполнена надлежащим образом.
 - В транспортном средстве не находятся люди.
 - Зона погрузки ограждена и свободна от людей.
 - Погодные условия допускают безопасную погрузку (ветер, видимость и т. д.)
- ☞ Не допускается находиться под поднятым грузом.
- ☞ Обязательно следует учитывать указания по безопасности в начале этой главы и указания в „Памятке по землеройным машинам“ Общества страхователей подземного строительства.
- ☞ Проверить кабину на наличие повреждений.

**Экология!**

Неисправные транспортные средства, на которых имеются утечки, не допускается погрузать посредством крана.

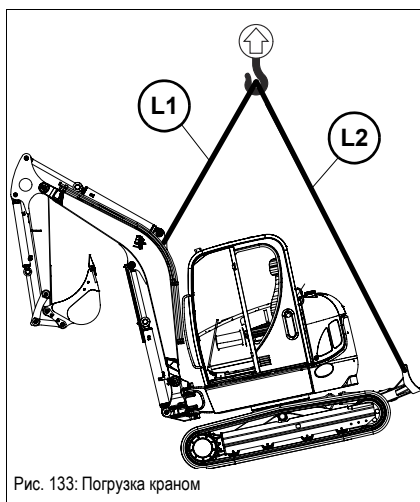


Рис. 133: Погрузка краном

- Следует прочесть и далее соблюдать все приведенные выше указания.
- Надежно зафиксировать навесное орудие.
- Опорожнить или очистить навесное орудие или снять.
- Удалить все загрязнения на транспортном средстве.
- Установить транспортное средство на горизонтальном, твердом и ровном основании.
- Подъемную стрелу полностью поднять.
- Подтянуть рукоятку ковша.
- Повернуть навесное орудие вовнутрь.
- Поднять отвальный щит.
- Выверить систему стрелы по центру вперед.
- Заглушить двигатель.
- Снять давление с гидравлической системы путем многократного воздействия на джойстик.
- Поднять держатель управляющего рычага вверх.
- Вытянуть ключ зажигания и взять с собой.
- Удалить все свободные предметы внутри транспортного средства.
- Закрыть двери и окна.
- Выйти из кабины водителя.
- Все кожухи закрыть и замкнуть.
- Выполнить монтаж подъемного приспособления в точке подъема стрелы.
- Зацепить подъемные приспособления за точки подъема отвального щита.
- Медленно приподнять транспортное средство настолько, чтобы отсутствовал контакт с землей.
- Дождаться, пока транспортное средство не прекратит качаться и успокоится.
- Если равновесие, а также состояние и положение подъемных средств, удовлетворительное, медленно поднять транспортное средство на требующуюся высоту и погрузить.

Предписанные значения длины **L1** и **L2** подъемных приспособлений:

Длина	Размеры
L1	1700 мм (66.93 дюймов)
L2	3930 мм (154.74 дюймов)

3.36 Погрузить погрузчик и транспортировать

Указания по безопасности

- Грузовое транспортное средство должно быть соответствующих размеров, размеры и вес транспортного средства приводятся в [Глава 6 „Технические данные“](#).
- Загрязнения (например, шлам, лед и т.д.) удалить с цепей, чтобы можно было безопасно заехать на рампу.
- Заблокировать транспортное средство от самопроизвольного перемещения.
– см. главу 3.17 Осветительная установка на стр. 3-32



Опасность!

Неправильная погрузка и транспортировка транспортного средства грозит

Опасность несчастного случая!

Прочтите обязательно указания по безопасности в начале данной главы и учтите указания в „Памятке по землеройным машинам“ Общества страхователей подземного строительства!

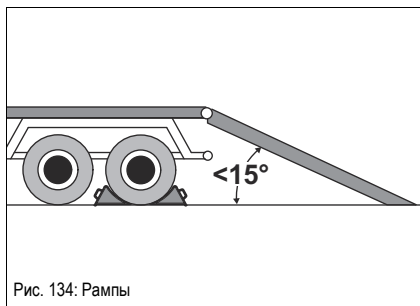


Рис. 134: Рампы

- Принять меры по предотвращению отката грузового транспортного средства путем установки противооткатных упоров.
- Наклонные ramпы установить так, чтобы угол въезда был как можно меньше. Не превышать угол подъема 15°. Использовать только наклонные ramпы с нескользким покрытием.
- Убедиться в том, что грузовая платформа свободна и что на въезде нет никаких помех – например, каких-либо конструкций.
- Убедиться в том, что въездные площадки и цепи транспортного средства свободны загрязнений (масло, консистентная смазка или лед и т. д.).
- Запустить двигатель транспортного средства.
- Приподнять систему стрелы настолько, чтобы она не касалась наклонной погрузочной площадки.
- Осторожно переместить транспортное средство по центру на грузовое транспортное средство.
- Перевести транспортное средство в транспортное положение.
- Опустить навесное орудие на грузовую платформу.
- Заглушить двигатель.
- Поднять держатель управляющего рычага вверх.
- Вытянуть ключ зажигания.
- Выйти из кабины водителя.
- Все крышки должны быть закрыты.
- Заблокировать транспортное средство от самопроизвольного перемещения.



Указание!

Гарантия изготовителя не распространяется на повреждения или несчастные случаи при погрузке или транспортировке.