

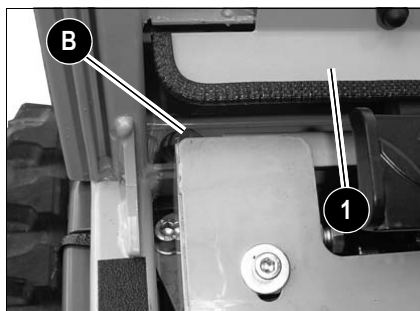


Рис. 59: Крепление кабины слева и справа

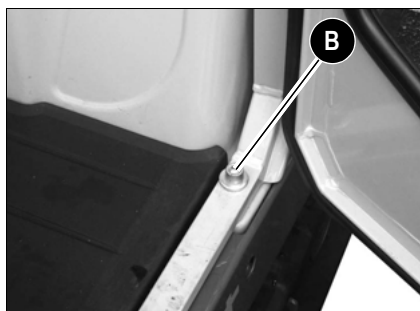


Рис. 60: Крепление кабины сзади слева

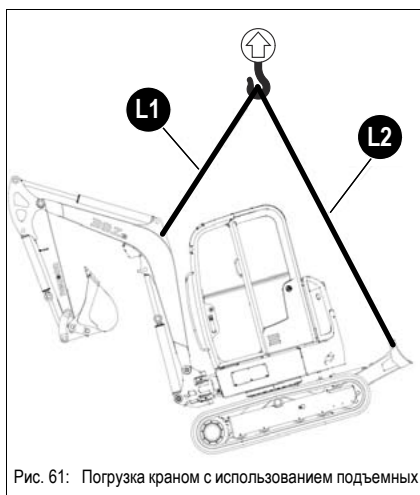


Рис. 61: Погрузка краном с использованием подъемных

- ☞ Поднять напольный коврик на обеих сторонах.
- ☞ Демонтировать крышку 1.
- ☞ Затянуть винты **В** на обеих сторонах с моментом 110 Нм (81 фут/фунт).
- ☞ Уложить напольный коврик на обеих сторонах и установить крышку.

Затянуть винты **В** на левой и правой сторонах с моментом 110 Нм (81 фут/фунт).

Погрузка транспортного средства выполняется следующим образом:

- Навесить стандартный ковш и надежно зафиксировать
- Опорожнить стандартный ковш
- Наклонить стандартный ковш вовнутрь и опустить в транспортное положение
- Полностью поднять подъемную стрелу
- Подтянуть рукоятку ковша
- Заглушить двигатель
- Поднять держатель управляющего рычага вверх
- Вытянуть ключ зажигания
- Заблокировать верхнюю тележку
- Выйти из кабины транспортного средства, закрыть двери транспортного средства и капот двигателя
- Использовать подходящие подъемные приспособления, цепи и т.п.
- Выполнить монтаж подъемного приспособления в точке подъема стрелы
- Зацепить подъемные приспособления за точки подъема отвального щита
- Учитывать длину **L1** и **L2** подъемных приспособлений
- Медленно поднять транспортное средство

Предписанные значения длины **L1** и **L2** подъемных приспособлений:

Длина	Размеры
L1	1910 мм
L2	3150 мм

Допустимые нагрузки	Сила
Подъемная проушина стрелы	40 кН
Подъемная проушина отвального щита	40 кН

Погрузка транспортного средства выполняется следующим образом (с подъемной проушиной):

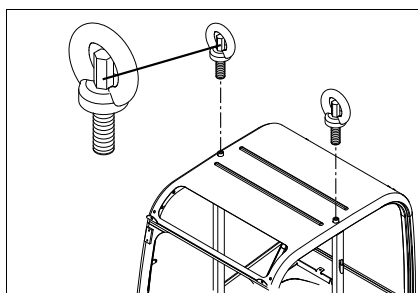


Рис. 62: Выполнить монтаж подъемной проушины

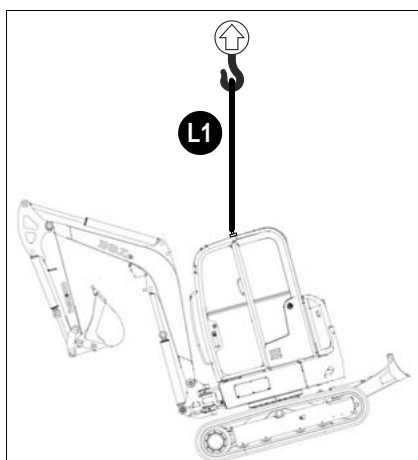


Рис. 63: Погрузка краном с использованием подъемной проушины

- Навесить стандартный ковш и надежно зафиксировать
- Опорожнить стандартный ковш
- Наклонить стандартный ковш вовнутрь и опустить в транспортное положение
- Полностью поднять подъемную стрелу
- Подтянуть рукоять ковша
- Заглушить двигатель
- Поднять держатель управляющего рычага вверх
- Вытянуть ключ зажигания
- Заблокировать верхнюю тележку
- Выйти из кабины транспортного средства, закрыть двери транспортного средства и капот двигателя
- Выполнить монтаж удлинителя на подъемных проушинах
- Выполнить монтаж подъемной проушины на кабине и затянуть (как показано в Рис. 62)
- Использовать подходящие подъемные приспособления, цепи и т.п.
- Выполнить монтаж подъемных приспособлений на обеих подъемных проушинах
- Учитывать значения длины L1 подъемных приспособлений
- Медленно поднять транспортное средство

Предписанные значения длины L1 и L2 подъемных приспособлений:

Экскаватор	Длина	Размеры
1404 ₃	L1	1200 мм