


Погрузка краном

Указание

Перед каждым подъемом транспортного средства следует проверить крепежные винты кабины водителя / тента посредством моментного ключа.

► См. главу "Техническое обслуживание, снятие / установка кабины водителя / тента".

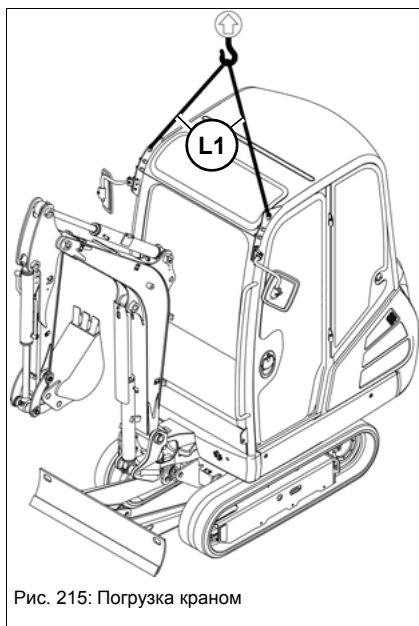

1. Следует прочитать и далее соблюдать все приведенные выше указания.
2. Установить опорожненный стандартный ковш и надежно заблокировать.
3. Удалить все загрязнения на транспортном средстве.
4. Установить транспортное средство на горизонтальном, твердом и ровном основании.
5. Провернуть стандартный ковш вовнутрь и опустить в транспортное положение.
6. Полностью поднять подъемную стрелу.
7. Подтянуть рукоять ковша.
8. Поднять отвальный щит.
9. Выверить систему стрелы по центру вперед.
10. Заглушить двигатель.
11. Снять давление с гидравлической системы путем многократного воздействия на рычаг управления.
12. Поднять держатель управляющего рычага вверх.
13. Вытянуть ключ зажигания и сохранить.
14. Удалить все свободные предметы внутри транспортного средства.
15. Покинуть кабину водителя, закрыть двери транспортного средства и все кожухи и заблокировать.
16. Закрепить подходящие чалочные средства в точках подъема.
17. Медленно приподнять транспортное средство настолько, чтобы отсутствовал контакт с землей.
18. Дождаться, пока транспортное средство не прекратит качаться и успокоится.
19. Если равновесие, а также состояние и положение чалочных средств, удовлетворительное, медленно поднять транспортное средство на требуемую высоту и погрузить.

Предписанная длина L1 чалочных средств:

Длина	Размеры
L1	минимум 1300 мм (51 дюйм)